

VREMENSKI AUTOMAT SA 10 PROGRAMA x 64 CODA



UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

*Zvono se AUTOMATSKI aktivira po izabranom MODU RADA (*5): da ne zvoni NIKAD (0), da zvoni samo RADNIM DANOM (1), da zvoni svaki dan UVEK (2), ili da zvoni samo RADNIM DANOM i SUBOTOM (3). Fabrički mod rada je RADNIM DANOM

*Da bi se ušlo u mod za programiranje, potrebno je okrenuti SIGURNOSNI KLJUČ u položaj PROGRAM, i tek tada je moguće upisivati podatke. Po upisu novih podataka okrenuti ključ u poziciju LOOC, da bi se u toku rada automata sprečila, slučajna ili namerna prepravka upisanih podataka. Izvaditi ključ po završenom programiranju.

*U okviru JEDNOG PROGRAMA, moguće je programirati 64 vremenske promene (AUTOMAT IMA 10 PROGRAMA)

*Prilikom programiranja, nakon unosa Funkcije (*0 -*9), kao informacija u donjem desnom uglu drugog reda na displeju se pojavljuje izabrani broj funkcije kao i njen naziv. Za vremenska koje se ne koristite upišite 25:00 i tako ih isključujete iz programa zvonjenja. Posle upisa zadnjeg (64 coda) pritisnuti NEXT pa STORE (#).

*Moguće je programirati 2 različita TIP-a ZVONA, Z1 ili Z2 (dužine 1- 9 sec) koje ide PO ISTEKU programiranog vremena. Izbor tipa zvona se vrši prilikom upisivanja *7 VREMENA pritisne taster TIP ZVONA, čime se menja slovna oznaka Z1 ili Z2.

*Kada je SIGURNOSNI KLJUČ u režimu PROGRAM, taster TIP ZVONA je "PANIC TASTAR", i koristi se za slučaj AKCIDENTNIH SITUACIJA. Tada je sa njime moguće ručno aktivirati zvona, s tim da ona ostaju uključena dok se ponovo ne stisne taster TIP ZVONA. Fabričko podešavanje zvona je Z1 8 sec. i Z2 8 sec.

*Za vreme programiranja, automat ne broji vreme, pa upis VRMENA *2 uradite posle svih drugih programiranja, radi tačnosti realnog vremena.

*Kod nestanka napajanja električnom energijom, uređaj pomoću LITIJUMSKE memoriske baterije koja se nalazi na kućištu uređaja vrši INTERNO brojanje vremena, i kod ponovnog dolaska napajanja, automatski nastavlja da broji i zvoni po programiranom rasporedu zvonjenja

*Ukoliko postoji razlog za trenutnim isključenjem automatskog zvonjenja, ili se želi preći na ručno zvonjenje to se može uraditi prebacivanjem prekidača SPOLJNO ZVONO u položaju 0. Ovako isključenje, ostavlja uređaj pod napajanjem i u radu, ali se isključuje RELEJNI IZLAZ za sistem školska zvona i ona neće zvoniti, a uređaj će nastaviti da redovno radi po zadatom programu, sve do ponovnog uključivanja zvona prekidačem SPOLJNO ZVONO u položaj 1.

*Prekidačem INTERNO ZVONO može se isključiti (0) ili uključiti (1) INTERNA ZUJALICA u automatu

Ukoliko ste započeli programiranje i pogrešili, ili iz nekog razloga želite izaći iz programskog moda, pritisnite taster FUNKCIJA (), i podaci neće biti upamćeni, a ako želite da pritom ostanu upamćeni podaci predhodnog programiranja, pritisnite taster STORE (#)

*U slučaju bilo kakvog zastoja u radu uređaja, na kutiji uređaja postoji otvor ispod kojeg je RESET TASTER kojim je moguće poništiti sve osnovne podatke, DATUM, VREME, DAN U NEDELJI, odnosno RESETOVATI uređaj

UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE VREMENSKOG AUTOMATA

VREME
DAN U NEDELJI

13:50:24 P1M1
SRE 16/07/19

P1-BR PGM-A KOJI SE KORISTI
M1 MOD RADA-SAMO RADNIM DANIMA
DATUM

* 0 - IZBOR PROGRAMA KOJU SE TRENUTNO KORISTITI

***** **0** **0** ... **9** **#**
BR PGM-A STORE

BR PGM-A
1 0

* 1 - PROGRAMIRANJE DATUMA U FORMATU DD / MM / GG:

***** **1** **1** **6** **0** **7** **1** **9** **#**
DATUM DATUM STORE

ZA 16.07.19

DATUM
16/07/19 1

* 2 - PROGRAMIRANJE VREMENA U FORMATU HH : MM : SS

***** **2** **1** **3** **5** **0** **2** **4** **#**
VREME VREME STORE

ZA 13 : 50 : 24

VREME
13:50:24 2

* 3 - PROGRAMIRANJE DANA U NEDELJI U FORMATU (1-PONEDELJAK...3-SREDA...5-PETAK...)

***** **3** **3** **#**
DAN U N. SREDA STORE

ZA SREDU

DAN U N.
3 3

* 4 - PROGRAMIRANJE TRAJANJA ZVONJENJA - PRVI BROJ Z1 sec DRUGI BROJ Z2 sec

***** **4** **8** **4** **#**
ZVONO Z1 Z2 STORE

Z1=8 sec
Z2=4 sec

ZVONO
8 4 4

* 5 - PROGRAMIRANJE MODA RADA AUTOMATA

***** **5** **0** ... **1** ... **2** ... **3** **#**
RADI NIKAD RADNI D. UVEK R.D.+SU STORE

RADI
1 5

* 6 - IZBOR PROGRAMA KOJI SE PROGRAMIRA

***** **6** **0** ... **9** **#**
KOJI PG SRORE

KOJI PG
0 6

* 7 - PROGRAMIRANJE VREMENA ZVONJENJA U OKVIRU IZABRANOG PROGRAMA U OKVIRU FUNKCIJE *6

***** **7** **0** **8** : **0** **0** **N** **0** **8** : **4** **5** **N** ... **1** **7** : **5** **0** **N** **1** **8** : **3** **5** **N** **1** **8** : **4** **0**
VREMENA CODE 01 CODE 02 CODE 26 CODE 27 CODE 28
1 **9** : **2** **5** **N** **2** **5** : **0** **0** **N** ... **2** **5** : **0** **0** **N** **#**
CODE 29 CODE 30 CODE 64 SRORE

VREMENA
08:00 7

MAX JE 64 CODOVA ZA COD BROJ KOJI SE NE KORISTI UPISATI 25:00

* 8 - DODAJ - KOREKCIJA REALNOG VREMENA UKOLIKO AUTOMAT KASNI (1-9sec DNEVNO)

***** **8** **0** **2** **#**
DODAJ SEC SEC STORE


DODAJ
2 8

* 9 - ODUZMI - KOREKCIJA REALNOG VREMENA UKOLIKO AUTOMAT ŽURI (1-9sec DNEVNO)

***** **9** **0** **#**
ODUZMI SEC STORE

ODUZMI
0 9

SEMA POVEZIVANJA AUTOMATA NA POSTOJEĆI SISTEM ZA ZVONJENJE

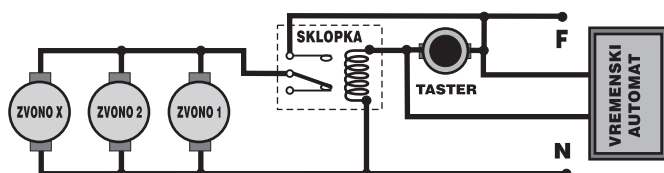

IZLAZ VREMENSKOG AUTOMATA JE PREKO KONTAKTA (Com i No) RELEA 15A. IZLAZ SE POVEZUJE PARALELNO POSTOJEĆEM TASTERU ZA ZVONJENJE